

Ring iplikçilik
Ring iplikçilik aparatları

Bräcker

Aparatlar

Bilezikler ve kopçalar için



Profesyonel uygulamalar
için değerli aparatlar

RAPID ve BOY

ÜSTÜN AVANTAJLAR



Hızlı ve güvenilir

- Kopçaların hızlıca ve kolayca takılması
- Basit ayarlama prosesi
- Minimum kopça deformasyonu

Maliyetleri düşürür

- Daha az personel gereksinimi
- Daha az kopça kaybı
- Daha az üretim duruş süresi

Üniversal uygulanabilirlik


- Dizili C şeklinde, SFB ve SU kopçaları takma aparatı
- En küçük bilezik çapları ve minimum iğler arası mesafe için bile uygundur
- Ayrıca monte edilmiş kopça izleme sistemleri ile kolay erişim

Bir aparat kullanılarak kopçanın takılması

Zamandan ve paradan tasarruf sağlar

Çoğu ring iplik makinasında otomatik takım çıkarıcılar vardır. Kopçaların değiştirilmesi gerektiğinde makinalar bu iş bitene kadar boşta çalışır. Boşta çalışma süresi birçok eğirme pozisyonuna sahip makinalar için önemli bir masraf faktörüdür. Bräcker RAPID ve Bräcker BOY aparatlarını dizili kopçalarla kullanmak; zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan verimli kopça değiştirme işlemlerini yerine getirmek için ideal çözümdür.

500 iğ başına üretim duruş süresi

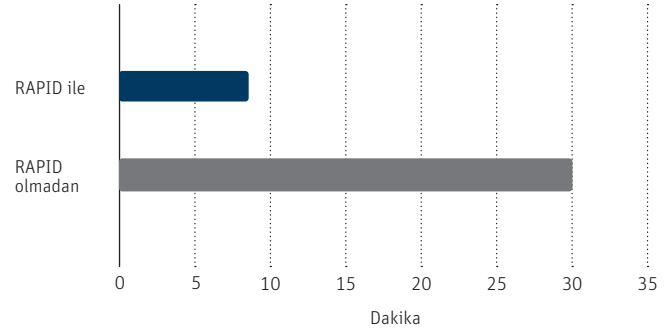

Çalışma prensibi

Kopçalar, dizili çubuklardan (AP Sistemi) veya makaradan (RAPID profili üzerine dizilmiş STRAP Sistemi) alınarak yerlerine takılır. Gelişmiş bir seçme ve takma sistemi, kopçaları ayırır ve onları takılması için ideal bir pozisyona getirir. Daha sonra kopça basit ve tanımlı bir germe kuvveti kullanılarak bilezik üzerine takılır. Kopça takma süreci hızlı ve güvenilirdir.



Kopça takma aparatları – RAPID ve BOY



RAPID AP Sistemi

Her biri 130 ila 400 kopça tutan 4 depolama çubuk kapasitesine sahip C şekilli kopçalar için magazin sistemi. Kopçalar öne doğru daralan bir boru içindeki mil üzerine yerleştirilir.

RAPID STRAP Sistemi

Kopçalar, bir profil şeridi (masura başına 10000 kopçaya kadar) üzerine dizilmiştir. STRAP Sistemi; ORBIT bilezikler için SU kopçalar ve bir "fr" profiliyle C şekilli kopçalar için kullanılır.



BOY

BOY, ağır kopçalar (> No. 10, ISO 160) ve hafif kopçalar L1 f ve C1 EL udr için önerilir. Kopçalar dışarıdan içeriye doğru takılır.

Tiplere genel bakış – kopça takma aparatları

RAPID

Profil ²⁾	Kopça Şekli	No. Aralığı ¹⁾		Aparat No.		Depolama Çubuğu
		BAG No.	ISO	RAPID	Sipariş No.	
C şekli dr, udr	L 1	20/0 – 10	10 – 160	679,401/402*	220967/220968*	.01/220952
	M 1, EM 1	20/0 – 10	10 – 160	679,408	220970	.03/220953
	C 1 UL	20/0 – 10	10 – 160	679,419/420*	220972/220973	.01/220952
	C 1 SL	20/0 – 10	10 – 160	679,433/434*	220980/220981*	.01/220952
	C1 SEL	20/0 – 10	10 – 160	679,431/432*	220978/220979*	.09/220956
	C 1 UM	20/0 – 10	10 – 160	679,424/425*	220974/220975*	.07/220955
	C 1 LM	20/0 – 10	10 – 160	679,405	220969	.07/220955
	C 1 MM	12/0 – 1/0	18 – 56	679,427	220976	.01/220952
	C 1 MM	1 – 12	63 – 200	679,428	220977	.03/220953
	C 1 MMS	3/0 – 6/0	31,5 – 50	679,427	220976	
	EL 1, C 1 EL, C 1 ELM	20/0 – 10	10 – 160	679,441/442*	220984/220985*	.05/ 220954
	C 1 SKL	20/0 – 10	10 – 160	679,435/436*	220982/220983*	.13/220957
	C 1 SKM	24/0 – 12/0	8 – 18	679,436	220983	
	C 1 HW	20/0 – 10	10 – 160	679,646	220994	220959/220959
	M 2, EM 2	20/0 – 10	10 – 160	679,602/603*	220986/220987*	.51/220958
	H 2, EH 2	20/0 – 10	10 – 160	679,617	220989	.53/220959
	C 2 UM	20/0 – 10	10 – 160	679,611	220988	.55/220960
	C 2 MM	11/0 – 6	20 – 100	679,620	220990	.51/220958
	C 2 MM	7 – 10	112 – 160	679,623	220991	.53/220959
	C 2 HW	6 – 10	100 – 160	679,646	220994	.53/220959
	C 2	6/0 – 6	31,5 – 100	679,637	220993	.73/220961
	C 2	7 – 20	112 – 160	679,636	220992	.75/220962
tümü	SU-BM, -BF	tümü	31,5 – 280	679,851	220996	679,257/220966
	SU-B	tümü	31,5 – 280	679,850	220995	679,254/220963
	SU-B	tümü	31,5 – 280	679,851	220996	679,257/220966
	SFB 2.8 PM, RL	tümü	tümü	679,862/863*	220997/220998*	679,256/220965

AP

STRAP

* İnce versiyon: 8/0 (ISO 25) ve daha hafif kopçalar için

1) No. 10 – 14 (ISO 160 – 250) üzerindeki ağır kopçalar için, Bräcker BOY'u kullanın. Teslimat programımıza göre AP/Strap'te bulunabilirlik

2) C şekilli kopçalara sahip r profili için, Bräcker BOY'u kullanın

BOY C şeklinde kopçalar için

Tip	Flanş	Eğirme bileziği çapı
C8	1 (3,2 mm)	<48 mm
C9	2 (4,0 mm)	
C71	1 (3,2 mm)	≥48 mm
C72	2 (4,0 mm)	

 ıkarma aparatları

Kop alar i in

CLIX

C  ekilli, SFB ve SU kop aları  ıkarma



OUTY

C  ekilli kop aları  ıkarma ve bunları kolda toplama



Çıkarma aparatları

Uçuntu ve iplik için

ROLSPRINT

Bräcker ROLSPRINT, sertleştirilmiş çelikten yapılmış dişlilere ve özel sorunsuz çalışan bilyeli yataklara sahip teknik olarak geliştirilmiş bir ayardır. 200, 315, 400, 500, 600 ve 800 mm'lik mil uzunlukları için mevcuttur.



AIRPICK

25 cm iğne sahip güçlü basınçlı hava ile uçuntu giderici (6 bar/90 PSI).



SECUTEX

Bıçak korumalı güvenli kesici ve değiştirilebilir çelik bıçak.



CUTEX

Değiştirilebilir pirinç bıçaklı elyaf tutamı kesici. Mevcut bıçak uzunlukları: 50 mm ve 100 mm.



Stroboskop

ÜSTÜN AVANTAJLAR

Uygulama için en uygun
kopça seçimini olaylaştırır

Stroboskop, kopça ile bilezik arasındaki iplik yolu mesafesini net bir şekilde görünür kılar. Mesafe çok fazla veya azsa ipliğin ve kopçaların kullanım ömrü azalır.

Kompakt ve hafif

Stroboskobun hafif ve kompakt tasarımı, kullanıcının aparatı tek elle kullanabilmesine olanak tanır; bu sayede kullanıcı diğer eliyle fotoğraf çekebilir veya ayarları değiştirebilir.

Kopça davranışı üretim sırasında kontrol edilebilir

Bräcker'in stroboskobu sayesinde, bilezik bankı hareketi sırasında kopça hareketleri ve dolayısıyla gerilimdeki dalgalanmalar gözlemlenebilir.



Kolay flaş sekansı ayarı

Ekrandaki kullanıcı dostu flaş frekansı ayarı, hızlı ve hassas kullanım sağlar.

Stroboskop

En yüksek hızlarda bile kopça analizi

Bräcker Stroboskop, kullanıcıya kopçanın pozisyonunu ve durumunu tüm iplikhanelerde analiz etme olanağı sunarak en uygun kopça şeklini seçmeyi ve iplik kopuşu meydana gelmeden değişiklik yapmayı mümkün kılar.

Karakteristikler

- Odaklama optikli yüksek güçlü LED'ler
- 3800 lux'e (20 cm'de) kadar yüksek, odaklı parlaklık
- 2000 Hz/99999 dev/dak'ya kadar flaş frekansı
- Normal piller veya şarj edilebilir pillerle çalıştırılabilir
- Flaş sekansı dahili veya harici olarak kontrol edilebilir
- Gözlem noktası uygulamaya uygun şekilde değiştirilebilir
- Net resimler için ayarlanabilir flaş süresi
- Frekans bölücü ve çoğaltıcı
- Dört flaş frekansı için hızlı ve kolay bellek fonksiyonu
- Alüminyum masuranın üst silindire güvenli bir şekilde yapışması



Kopçanın hareket halindeki görüntüleri

Bilezik merkezleme aparatı

 ST N

AVANTAJLAR



Optimum hassasiyet

Merkezleme aparatı $\pm 0,15$ mm hassasiyetle  alıřır.

Geniř kullanım alanı

A ık tasarım; ię  zerine yandan yerleřtirilebilir, b ylece iplik kılavuzu veya balon kırıcı bilezikten engel olmaz. Kop a, merkezleme bilezięinde kalabilir. 36 mm – 54 mm Bilezik  apları, 16 mm – 18 mm ię  apları.

Makina yapıları i in optimum tasarım

Ekrandaki kullanıcı dostu flař frekansı ayarı, hızlı ve hassas kullanım saęlar.

Kompakt ve kolay kullanım

Bilezik merkezleme aparatı i inde bulunan piller sayesinde herhangi bir elektrik řebekesine ihtiya  duymaz; bu sayede kablo karmařası olmaz. Tek elle kolayca  alıřtırılabilir ve  zel bir adapt re ihtiya  duymadan doęrudan d nen ię  zerinde  alıřır.



Bilezik merkezleme aparatı

Tüm eğirme bileziği çapları için bilezik merkezleme

Bilezik merkezleme, eğirme pozisyonunda eğirme geometrisini önemli ölçüde geliştirmek için çok etkili bir yöntemdir. Hem ipliğin tüylülüğünü hem de kopça sistemindeki gerginlik dalgalanmalarını azaltır. Bräcker bilezik merkezleme aparatı, bileziği son derece hassas bir şekilde merkezlemek için idealdir.

Gelişmiş kopça özellikleri ve daha üniform balon oluşumu tüylülüğü azaltır

Klasik ring ipliği Ne 30, kopça C 1 MM udr., ISO 35.5

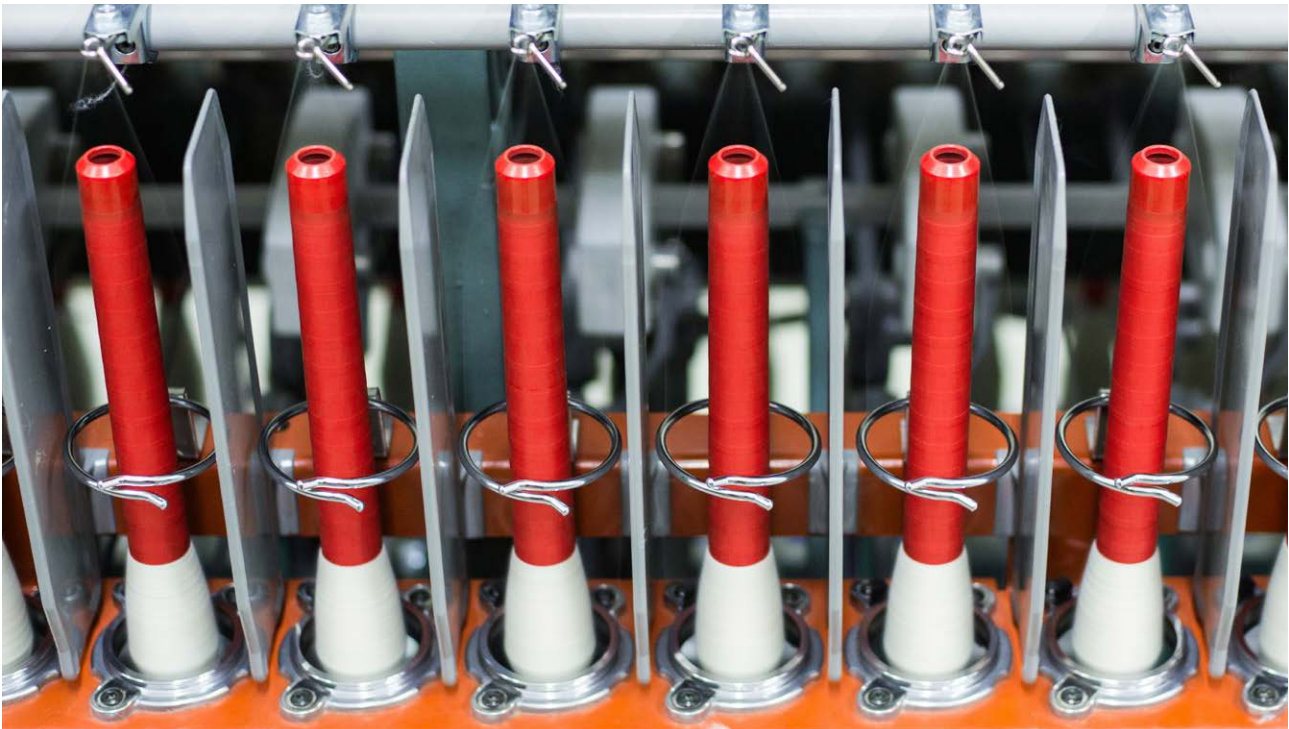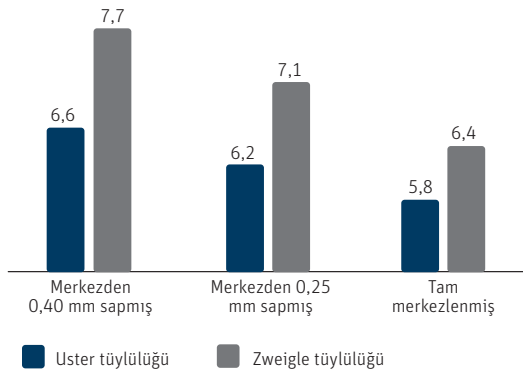

Bräcker AG

Obermattstrasse 65
CH-8330 Pfäffikon-Zürich
Switzerland
T +41 44 953 14 14
sales@bracker.ch

Bräcker S.A.S.

132, Rue Clemenceau
FR-68920 Wintzenheim
France
T +33 389 270007
sales@bracker.fr

www.bracker.ch

Bu broşürde ve ilgili veri taşıyıcısında verilen bilgiler ve çizimler, basım tarihinden itibaren geçerlidir. Bräcker önceden özel duyuru yapmaksızın istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bräcker sistemleri ve Bräcker yenilikleri patentlerle korunmaktadır.

3443-v2 tr 2501